

注意：

建议在WIN10及以上版本系统安装编程软件，不建议使用WIN7及以下版本系统。




以下路径为 2025-3-20 日更新，后续更新可能发生变化。

* 为正在更新中的内容。

第1步 打开资源支持网站 <http://support.resenwinfull.com/>


上级目录: 已是最顶层		
***欢迎来到APM机器人世界 (使用前必读)	文件: 1 文件夹: 0	2024年07月18日 15:30:56
APM-M合金编程机器人套装 (M8200)	文件: 0 文件夹: 6	2024年07月15日 10:52:08
APM-X编程机器人核心套装 (X6200) 白色盒子	文件: 0 文件夹: 12	2025年02月26日 15:27:30
APM-X编程机器人核心套装 (X6210) 黑色盒子	文件: 0 文件夹: 2	2025年03月09日 23:12:03
APM相关视频	文件: 8 文件夹: 0	2025年02月26日 13:39:27
APM赛事规则文件	文件: 5 文件夹: 1	2025年02月26日 16:02:37
APM项目介绍PPT (宣讲需要)	文件: 2 文件夹: 0	2025年02月25日 11:19:27

第2步 依次打开以下路径，下载后缀名为 .exe 的软件安装包



- ①  APM-X编程机器人核心套装 (X6210) 黑色盒子
- ②  APM编程软件 (新)
- ③  APM-IDE-1.0.2.exe (82.44MB)

下载文件
重命名 删除

第3步 安装软件：打开下载的文件“APM-IDE-1.0.2.exe”，选择“为使用这台电脑的任何用户安装（所有用户）”，目标文件夹路径不变，点击“安装”，稍等即可。

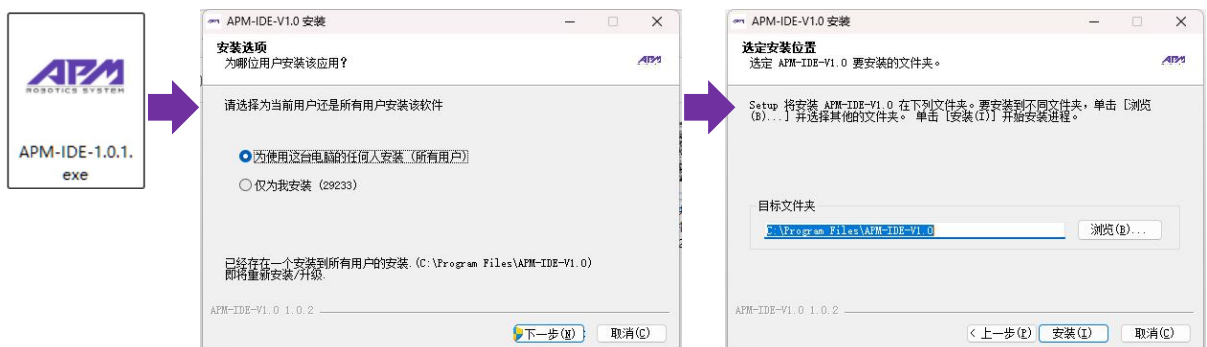

第4步 打开软件，连接6210主控器。

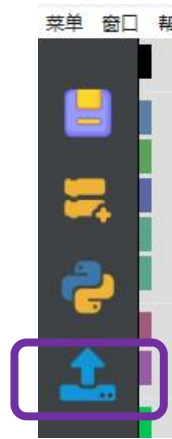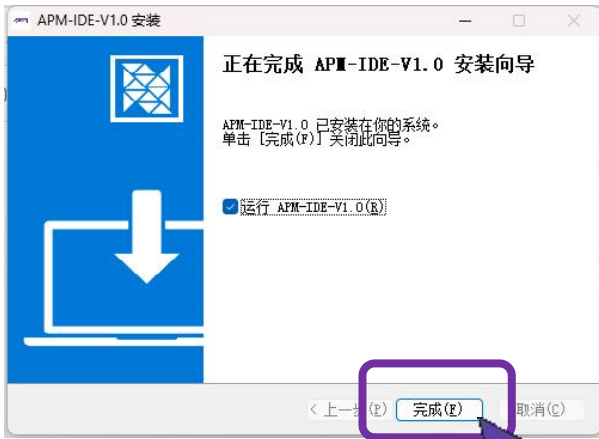


6210主控器首次与编程软件连接时，需要先为主控器更新固件，点击左侧蓝色箭头图标进行固件更新。

第5步 打开/上传程序。（编程软件使用说明详见《[使用说明] APM编程软件使用指导6210版》*）



选择“本地”，找到示例程序，选择打开。

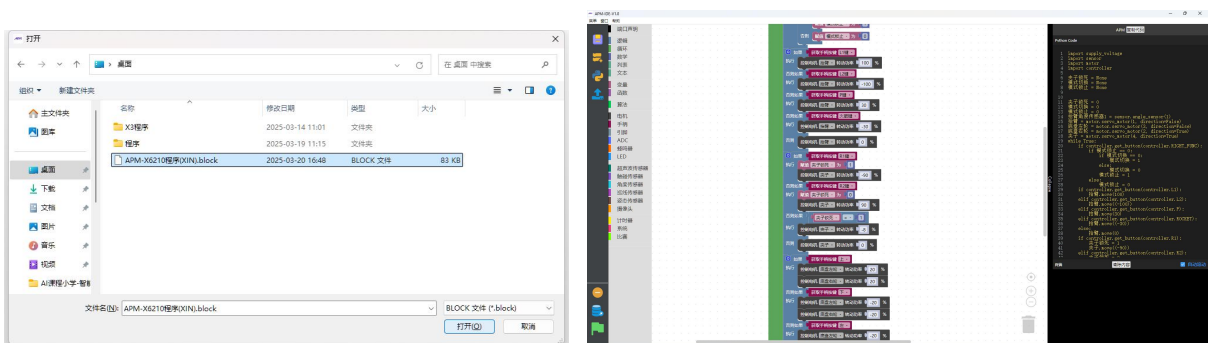

点击“上传”。显示如下提示则表示上传成功。（若提示上传路径，选择默认路径）
运行：只能测试程序，不能上传程序到机器

